



. r arato

at r al r r  
kta a l  
r . . or .  
tra tro . or .  
tr t r .  
tal ro . o l o l wt or

tool



o r all a ala l woo work a a r lar aw a r lar aw or aw  
a to a or l r w r r r w ow l r t l l o l o l a o r ar  
al r or r tatta to t a l.

a k ll

a o t a k r w r o ro k wool ora o t oa oro t ala or to .

. tr t r

a r ar ar l t  
tt t a o tt wt ro or lat ow l to a ar l ta r .

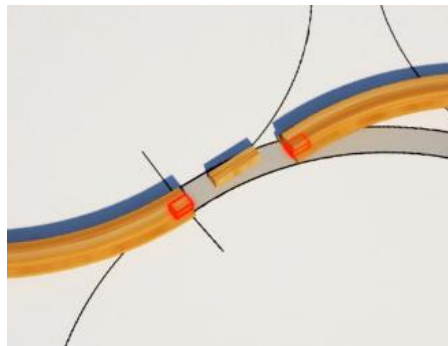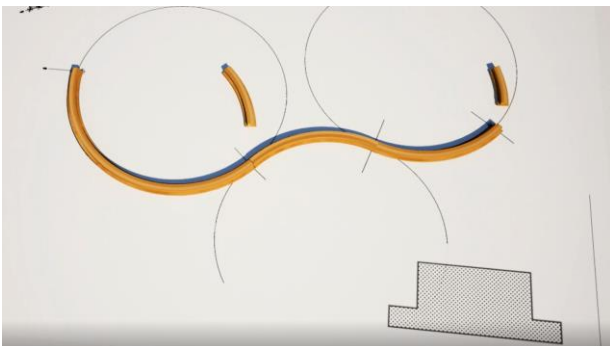


**Tipp:**

Depending on the height of the room or the area to be built in, equally shaped arch elements must be constructed which are spaced at a distance of approx. 100 cm to support the dukta® panels. (e.g. 1 panel height at least 3 levels in the substructure).

## Montageanleitung dukta® flexible wood

### Schritt-für-Schritt-Anleitung am Beispiel einer gewellten Wandmontage

Bei den mittleren Bogenelementen muss noch der Falz eben gefräst werden. (in der Skizze unten rot markiert). Bei der obersten und untersten Ebene bleibt der Falz erhalten.

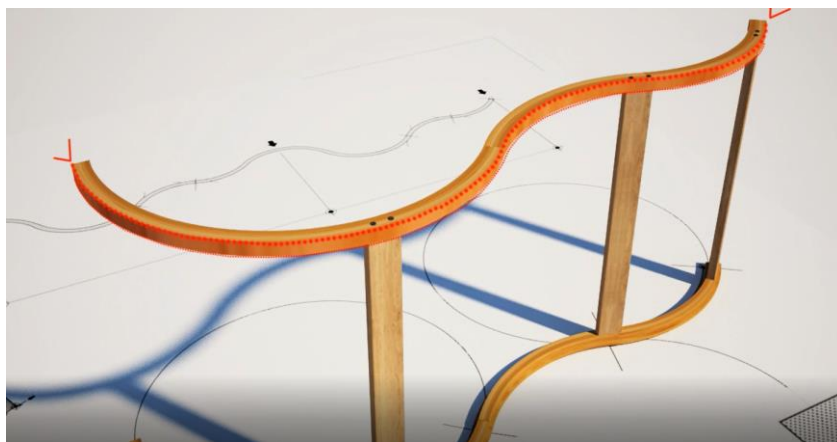

Danach erfolgt das vertikale Verbinden der Bogenelemente mittels Montageleiste DU.ML07

#### b) Wand-Unterkonstruktion

Montageleiste DU.AL01 oder DU.AL03 als Abschluss für die Außenseiten sowie DU.ML07 für den Innenraster senkrecht und waagrecht an der Wand befestigen mittels Schrauben und ev. Dübel (passend zum Wandmaterial).



Befestigung der vorgefertigten Bogenelemente an die Wand-Unterkonstruktion.



Die Befestigung kann erfolgen mittels Direktschrauben, Winkeln oder Dübeln.

Bei Verwendung der Metall-Montageleiste DU.ML40 auf den mittleren Ebenen beachten Sie bitte, dass die oberste Reihe noch nicht fest verschraubt wird, um ein Spiel für das spätere Einhängen der Platten zu haben.


## Montageanleitung dukta® flexible wood

### Schritt-für-Schritt-Anleitung am Beispiel einer gewellten Wandmontage

Als nächster Schritt erfolgt nun optional das Einbringen von absorbierendem Material (Hinterfüllung) wie zB. Steinwolle. In diesem Fall empfehlen wir das Aufbringen eines Akustikvlieses auf der Rückseite der dukta®-Platten, bzw. bestellen Sie bei uns die dukta®-Platten inkl. aufkaschiertem Akustikvlies (in schwarz oder weiß).



Befestigen Sie die biegsame Metalleiste DU.ML40 mittels Schrauben an die mittleren Bogenelemente. Idealer Schraubendurchmesser: 3,5mm  
Bei der obersten und untersten Ebene (dort wo der Falz beibehalten wurde) wird die DU.ML40 nicht angebracht.

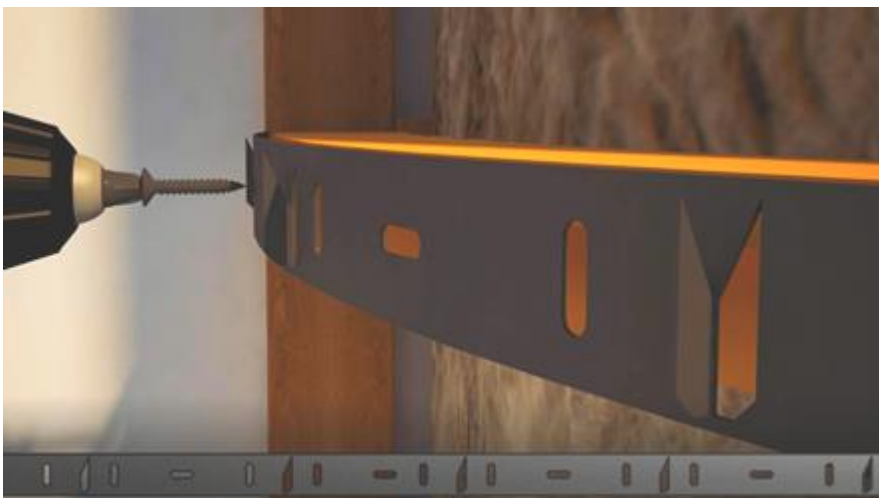

#### **Tipp:**

Statt der Verwendung von Montageleisten DU.ML40 können Sie alternativ die Platten z.B. mit Kopflöstiften an den Bögen fixieren


## Montageanleitung dukta® flexible wood

### Schritt-für-Schritt-Anleitung am Beispiel einer gewellten Wandmontage

#### 1. Vorbereitung und Montage der dukta-Platten

##### a) Zuschnitt der Platten auf die gewünschte Größe

Der umlaufende Rand, welcher zur Herstellung und als Transportschutz gehört, muss entfernt werden damit sich die Platte biegen lässt. (Achtung bei den Längsschnitten, damit das Muster des Fräsbildes über die Platten verlaufend ist, bzw. bei größeren/ höheren Flächen auch den Querschnitt berücksichtigen).

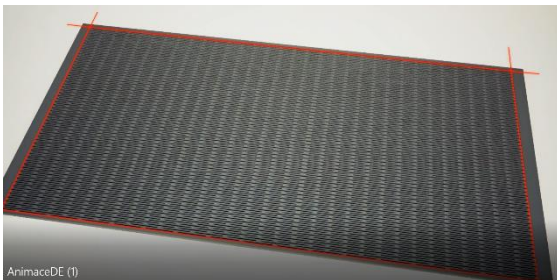

RICHTIG




FALSCH



##### b) Anbringen der Platten

Bei ganzen Platten empfehlen wir 2 Personen zum Einhängen.

Bei Verwendung der Bögen DU.AB03 sollte die Platte abschließend am obersten und untersten Bogen mittels kopflosen Stiften befestigt werden.

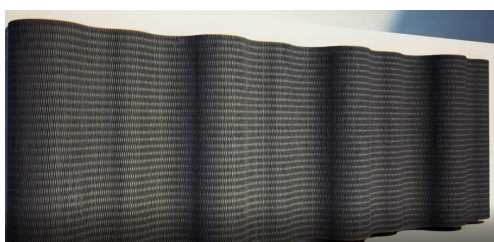

**Tipp:**

Die Reinigung der Platten ist mittels Staubwedel oder Staubsauger möglich.